



XBOX 360


XBOX 360 WIRELESS HEADSET WITH BLUETOOTH CASQUE SANS FIL BLUETOOTH XBOX 360



X17-4776-03

Printed in China

Xbox 360 Wireless Headset with BLUETOOTH

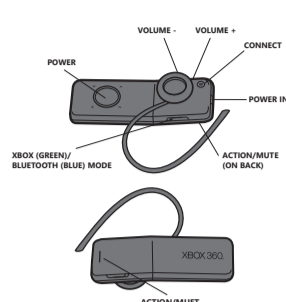

Thanks for choosing the Xbox 360® Wireless Headset with BLUETOOTH®. The headset's small size, wireless design, and easy pairing with your Xbox 360 console lets you conveniently chat with and send voice messages to other gamers—both in game and out of game. You can also use your headset to give voice commands in games that support voice-command functionality.

You can use your wireless headset in either Xbox or BLUETOOTH mode. If you have a BLUETOOTH device that supports calling, you can switch from Xbox to BLUETOOTH mode to answer your incoming calls on your headset.

To use your headset with your Xbox 360 console, you need a free Xbox LIVE® membership. For more information about Xbox LIVE, go to www.xbox.com.

The Xbox 360 Wireless Headset with BLUETOOTH is for use with the Xbox 360 video game and entertainment system and BLUETOOTH enabled devices.

Your new headset gives you:

- Full range of Xbox and BLUETOOTH features.
- Operating range of up to 9 meters (30 feet).
- Up to 8 hours of play per full battery charge.
- Audible low-power indicators.
- Volume/mute controls.
- Battery gauge accessible from the Xbox Guide.

To enhance your experience with the wireless headset, try the Xbox 360 Wireless Controller. Not intended for use in machinery, medical or industrial applications. This product is for use with NRTL Listed (UL, CSA, ETL, etc.), and/or IEC/EN 60950-1 compliant (CE marked) Information Technology equipment.

No serviceable parts included. This device is rated as a commercial product for operation at 32°F (+0°C) to +122°F (+50°C).

WARNING

Before using this product, read this manual and the Xbox 360 console manual for important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For replacement manuals, go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support (see "If You Need More Help").

The limited warranty covering this product is contained in the Xbox 360 console manual and is available online at www.xbox.com/support.

Electrical Safety

As with many other electrical devices, failure to take the following precautions can result in serious injury or death from fire or damage to the wireless headset.

- Use only the headset charging cable that came with your wireless headset or that you received from an authorized repair center.
- Do not allow the headset or the headset charging cable to get wet.
- To avoid damaging the headset or the headset charging cable, unplug your headset charging cable during lightning storms or when unused for long periods of time.
- The headset should not be worn when connected to the headset charging cable.
- To prevent damage to your headset, avoid sitting or stepping on the headset, its cable, or the cable connector.

Rechargeable Battery Safety

These precautions apply to all products that use rechargeable or disposable batteries. Improper use of batteries may result in battery fluid leakage, overheating, or explosion. Released battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause skin and eye burns, and is harmful if swallowed. Charge only with the recharger provided with the product.

Hearing Loss

Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss.

Choking Hazard

This device may contain small parts which may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children.

Notice To Travelers

Before boarding any aircraft or packing a wireless device in luggage that will be checked, remove the batteries from the wireless device or turn the wireless device off (if it has an on/off switch). Wireless devices can transmit radio frequency (RF) energy, much like a cellular telephone, whenever batteries are installed and the wireless device is turned on (if it has an on/off switch).


CHARGE YOUR HEADSET

Before you can set up and use your Xbox 360 Wireless Headset with BLUETOOTH, you need to charge your headset.

To charge your wireless headset:

- 1 Connect one end of the headset charging cable to a USB port on your Xbox 360 console.
- 2 Connect the other end to the headset's power input.
- 3 Turn on your console.

The lights on the headset flash green when charging in Xbox mode, blue when charging in BLUETOOTH mode, and remain illuminated when charging is complete.

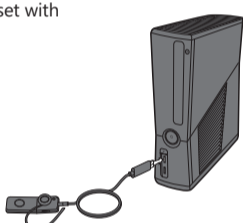

NOTES

- Typical battery charge time is two hours.
- Make sure the battery is fully depleted before recharging.
- If your headset is wirelessly connected to a console, connecting it to the headset charging cable disconnects the wireless connection to the console.
- The headset isn't functional when connected to the headset charging cable.
- If the headset is unused for a long time, its battery may lose its charge. If this happens, recharge the headset.
- The headset may become warm while charging.

SET UP AND USE YOUR HEADSET IN XBOX MODE

You can use your Wireless Headset in either Xbox mode or BLUETOOTH mode. This section describes how to set up and use your headset in Xbox mode. For information about using your wireless headset in BLUETOOTH mode, see Set Up and Use Your Headset in BLUETOOTH Mode.

Connect Your Headset to Your Xbox 360 Console

Before you can use your headset with your console, you need to wirelessly connect (pair) the headset to your console. After the two are connected, your headset automatically connects with your console whenever you turn on your headset in Xbox mode or switch from BLUETOOTH to Xbox mode.

To wirelessly connect your headset to your console:

- 1 Turn your console on by pressing the power button.
- 2 On your headset, move the mode switch to Xbox, and then press the power button.
- 3 After the headset plays the startup sound, press and hold the headset's connect button for two seconds.
- 4 Within 20 seconds of pressing the headset's connect button, press the connect button on your console.

When the headset is connected with the console, the lights flash green three times. The headset is assigned a specific quadrant on the console, represented by the illuminated green light.

If a controller is assigned to quadrant 1, the headset is also assigned to quadrant 1. If another wireless headset is already assigned to quadrant 1, your headset is assigned to the next available quadrant.

- 5 If you want to associate the headset with a controller assigned to a different quadrant, press the headset's connect or power button to advance to the quadrant you want.

For example, to change a headset assigned to quadrant 1 to quadrant 3, press the connect button twice.

If your headset fails to complete the connection process in 20 seconds, the lights resume flashing slowly.

NOTES

- Before you use the headset for the first time, you need to connect to Xbox LIVE. Connecting to Xbox LIVE lets the console download the necessary software updates. For information about Xbox LIVE, visit www.xbox.com/live.
- You can connect up to four wireless headsets to a console at one time. Each connected headset is assigned to a quadrant.
- Before you can connect a wireless headset, at least one quadrant must be free (unlit). To disconnect a wireless controller, press and hold the Xbox Guide button for three seconds, and then turn the controller off. To disconnect a wired controller, unplug its cable from the console.
- If you plan to connect multiple controllers and wireless headsets, connect a wireless headset first, alternating between each headset and its intended controller.
- A controller is not required for the headset to work with the console. If you're not using a controller, the headset occupies its own quadrant.
- An Xbox 360 Headset (wired) takes precedence over a wireless headset. A wireless headset can't be associated with a controller that's connected to a wired headset. To use a wireless headset instead, disconnect the wired headset and then repeat the wireless connection steps.
- When you turn off your console, the headset doesn't turn off. Turn off the headset by pressing the power button for two seconds.
- Your headset is wirelessly connected to only one console at a time. You can connect to a new console at any time, but your connection to the previously connected console will be lost.
- The Xbox 360 Wireless Headset works only within 9 meters (30 feet) of the console. Objects between the controller and the console can reduce this range.

Put On Your Headset

Before you use your wireless headset to play or chat, you need to install the ear gel and make sure that your headset is comfortable. Three ear gels are included with your headset to ensure a comfortable fit. Make sure that the headset is turned off before you change the ear gel.

To put on your headset:

- 1 Hold the headset in one hand with the speaker facing you.
- 2 With your other hand, hold the ear loop as shown, and then snap the loop into place at the base of the speaker. The ear loop is reversible, so you can wear the headset on your left or right ear.
- 3 Select an ear gel, center it over the speaker, and then gently push the gel until snaps into place. The surface of the speaker is slightly recessed below the lip of the ear gel.
- 4 Fit the headset snugly over either ear such that the ear gel rests comfortably over your ear. If the headset isn't comfortable, take off the headset and switch ear gels.
- 5 When the headset is comfortable, take off the headset and turn it on.
- 6 Put the headset back on, adjust the volume, and start using your headset. For the best microphone performance, make sure the headset is aimed as shown.



Using Your Headset

The following section assumes that you've already connected your wireless headset to your console. If you want to use your headset in Xbox mode, make sure that you turn on your console.

- To turn on your headset, press the power button. The headset is assigned a specific quadrant on the console, represented by the illuminated green light.
- To turn off your headset, press and hold the power button.
- To adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down button.
- To mute your headset, press the Mute button. To unmute your headset, press the Mute button again. You can mute your headset in Xbox mode only.

Low Battery Indicators

Your wireless headset has two low-battery charge indicators, one at 30 minutes of operating time remaining and one at five minutes of operating time remaining. At 30 minutes, the lights flash continuously twice per minute until five minutes remain. At five minutes, the lights flash continuously until the headset shuts off.


Switch Operating Modes

You can switch your headset's operating mode after you turn it on. If you have a BLUETOOTH device that supports calling, you can switch from Xbox to BLUETOOTH mode to answer your incoming calls on your headset. You'll need to pair your wireless headset with your BLUETOOTH device first.

To switch operating modes:

- 1 On your headset, move the mode switch to the mode you want.
- 2 If you're switching from Xbox to BLUETOOTH mode to answer an incoming call, your headset answers the call automatically when it switches to BLUETOOTH.

If you're switching from BLUETOOTH back to Xbox mode, your headset uses the same settings you had when you last left Xbox mode.

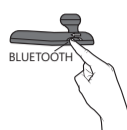

SET UP AND USE YOUR HEADSET IN BLUETOOTH MODE

Before you can use the wireless headset's BLUETOOTH features, you need to wirelessly connect (pair) the headset with another BLUETOOTH enabled device. You can pair your headset with up to eight BLUETOOTH enabled devices.

Pair Your Headset With Another BLUETOOTH Device

When you pair your headset with a BLUETOOTH enabled device, follow the specific pairing instructions included with the BLUETOOTH device.

When you turn on your headset in BLUETOOTH mode or switch from Xbox to BLUETOOTH mode, your headset automatically tries to connect to the last BLUETOOTH device(s) to which it was connected. Your headset supports BLUETOOTH Multipoint technology. This means that your headset can simultaneously connect to two BLUETOOTH devices.

To pair your wireless headset with a BLUETOOTH device:

- 1 Turn on the BLUETOOTH device that you want to pair with your wireless headset.
- 2 On your headset, move the mode switch to BLUETOOTH and then press the power button.
- 3 Press the Connect button on your headset for two seconds. The lights flash blue when the headset is in BLUETOOTH discovery mode.
- 4 Follow the specific pairing instructions included with your BLUETOOTH enabled device. If your device requires a security PIN number to pair with your wireless headset, use "0000" (four zeros) as the security PIN.

When your headset pairs successfully, the lights flash blue three times.

To pair your headset with another BLUETOOTH enabled device, repeat steps 1-4.

Using Your Wireless Headset in BLUETOOTH Mode

If you have a BLUETOOTH device that supports voice calling, you can use the Action button to make, answer, or reject calls. You'll need to pair your wireless headset with your BLUETOOTH device first.

When you receive an incoming call, your headset's lights flash blue until you answer or reject the call. The headset also plays the incoming call sound.

To make a voice call:

- 1 Press and hold the Action button for two seconds.
- 2 Use the BLUETOOTH voice commands to make your call. For information on using BLUETOOTH voice commands, refer to your BLUETOOTH device instructions.

To answer an incoming call:

- 1 Press and release the Action button.

To answer an incoming call when the headset is in Xbox mode:

- 1 Switch to BLUETOOTH mode and the call will be answered automatically.

To end a call:

- 1 Press and release the Action button.

To reject an incoming call:

- 1 Press and hold the Action button for two seconds.

If you receive a second incoming call during an active call:

- 1 Press the Action button to answer the second call and put the first call on hold. This feature must be supported by your BLUETOOTH device and mobile operator.

While a call is on hold:

- 1 Press and release the Action button to hang up the active call.
- 2 Press and hold the Action button for two seconds to swap calls.

CARING FOR YOUR HEADSET

To prevent damage to your product, store it in a dry location where it will not be crushed by heavier items. Do not leave the product or its accessories in places where they could cause people to slip or trip. Do not sit or step on it.

Use in accordance with these instructions:

- Do not use near any heat sources.
- Only use attachments/accessories specified by Microsoft.
- Clean only with a dry cloth. Using cleaning solutions may damage your headset.
- Do not allow this product to become wet.
- To reduce the risk of fire or shock, do not expose this product to rain or other types of moisture.

TROUBLESHOOTING

If you encounter problems, try the possible solutions provided below.

Wireless Headset Doesn't Work

To turn on the wireless headset, press the headset's power button. To connect the wireless headset to your console, press the connect button on the console, and then press and hold the connect button on the headset. You must press the connect buttons within 20 seconds of each other. If you've done this and the headset doesn't work:

- Make sure your console is connected to Xbox LIVE. The first time you use the headset, you must connect to Xbox LIVE. For information about Xbox LIVE, visit www.xbox.com/live.
- Move the headset closer to the console.
- Make sure the battery is freshly charged.
- Keep the console and headset at least three feet away from large metal objects such as file cabinets and refrigerators.
- Metallic decorations or stickers on the console or headset can interfere with wireless headset performance. Remove decorations and try connecting again.
- Make sure the front of the console is positioned in the direction of the headset and away from nearby walls.
- If you have four wireless controllers connected to your console, you will need to disconnect one of them in order to connect a wireless headset. To disconnect a wireless controller, press and hold the Xbox Guide button for three seconds, and then turn it off. To disconnect a wired controller, unplug its cable from the console.
- Cordless phones (2.4-GHz), wireless LANs, wireless video transmitters, microwave ovens, and some mobile/cell phones can interfere with the operation of the headset. Turn these off or unplug them and try connecting again.
- If nothing else works, you can reset the headset by using the charging cable to connect the headset to your console.

Earpiece Emits No Sound

Make sure the headset is wirelessly connected to your console. Try adjusting the volume using the volume controls on the headset.

Others Can't Hear You: Xbox Mode

Make sure the headset is wirelessly connected to your console and that your headset isn't muted. Make sure that voice isn't muted in the Xbox Guide (go to Personal Settings, Voice). Check your game manual to determine whether you need to push a button while speaking.

Others Can't Hear You: BLUETOOTH Mode

Make sure the headset mode switch is set to BLUETOOTH.

Make sure that the microphone is pointed forward.

Chat Doesn't Work

Make sure the headset is wirelessly connected to your console and that it isn't muted (briefly press the mute button to either mute or unmute the headset).

Make sure your console's Family Settings for Xbox LIVE allow communication with other gamers.

Battery Doesn't Charge

If the headset charging cable is connected to the headset and the battery fails to charge, the headset's first two lights will flash in sequence (1, 1 and 2; 1, 1 and 2; and so on) to signal an error condition.

If this occurs, the headset may be too hot or too cold. Leave the headset connected to the power adapter long enough for its temperature to settle, at which point the battery should charge normally.

If the error condition persists and the headset appears to be at room temperature, call Xbox Customer Support (see "If You Need More Help").

IF YOU NEED MORE HELP

For answers to common questions, troubleshooting steps, and Xbox Customer Support contact information, visit www.xbox.com/support. Do not take your Xbox 360 console or its accessories to your retailer for repair. Please visit www.xbox.com/support for troubleshooting and service information.

Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox 360 console, power supply, or its accessories in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty.

Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment

Battery chemistry: Lithium polymer
Battery removal instructions: Professional technician removal is required due to risk of corrosive fluid leakage, overheating, fire or explosion. Pry open the device to reveal the battery. Cut the lead wires and carefully remove the battery. Note that removal of the battery by anyone other than a professional qualified technician will void the product warranty. This symbol on the product or its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop off your batteries and electrical and electronic waste, please contact your local city/municipality office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this product. Contact weee@microsoft.com for additional information on WEEE and waste batteries.
This product is for use with NRTL-listed (UL, CSA, ETL, etc.) and/or IEC/EN 60950 compliant (CE marked) Information Technology equipment.



Statement of Compliance with EU Directives

Hereby, Microsoft Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives, 2006/95/EC, 2004/108/EC and 1999/5/EC.

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the following address:

Company: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Address: The Atrium Building 3
Carmenahall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Ireland
Country: Ireland
Telephone number: +353 1 295 3826
Fax number: +353 1 706 4110
Internet: <http://www.microsoft.com/ireland/>

Caution


Exposure to radio frequency radiation

To comply with RF exposure requirements, the following operating configurations must be satisfied: the antenna has been installed by the manufacturer and no changes can be made. The wireless devices must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Except for headset and handheld devices, wireless devices must be at least 20 cm between the antenna of the wireless device and all persons.

COPYRIGHT

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in or written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.
© 2011 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, the Xbox logos, and the Xbox LIVE logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the BLUETOOTH SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Corporation is under license.

Casque sans fil BLUETOOTH Xbox 360.

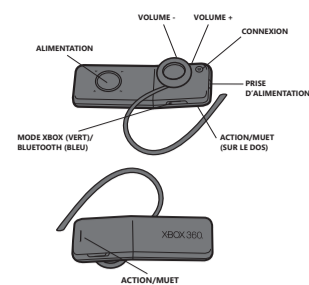

Merci d'avoir choisi le casque sans fil BLUETOOTH® Xbox 360®. Le format compact du casque, son fonctionnement sans fil et son jumelage facile avec votre console Xbox 360 vous permettent de discuter et d'envoyer des messages vocaux aux autres joueurs en toute simplicité, que vous soyez ou non en cours de partie. Il vous offre également la possibilité d'utiliser des commandes vocales avec les jeux compatibles avec cette fonction. Vous pouvez utiliser votre casque sans fil en mode Xbox ou BLUETOOTH. Si vous possédez un périphérique BLUETOOTH avec des fonctions de téléphonie, vous pouvez passer du mode Xbox au mode BLUETOOTH afin de répondre aux appels entrants sans fil.

Pour utiliser le casque avec votre console Xbox 360, vous devez disposer d'un abonnement gratuit au Xbox LIVE®. Pour en savoir plus sur le Xbox LIVE, rendez-vous sur www.xbox.com. Le casque sans fil BLUETOOTH pour Xbox 360 est destiné à être utilisé avec la console de jeu et de divertissement Xbox 360 et la plupart des périphériques BLUETOOTH.

Votre nouveau casque vous offre :

- Une gamme complète de fonctionnalités Xbox et BLUETOOTH.
 - Une portée d'utilisation fonctionnelle jusqu'à 9 mètres.
 - Jusqu'à 8 heures de jeu avec une batterie complètement chargée.
 - Des avertissements sonores en cas de batterie faible.
 - Bouton Volume / Muet
 - Un indicateur de charge de la batterie, accessible à partir du Guide Xbox.
- Pour tirer le maximum de votre casque sans fil, procurez-vous la manette sans fil Xbox 360. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation en milieu médical, technique ou industriel. Ce produit est destiné à des équipements informatiques agréés NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conformes à la norme IEC/EN 60950 (marquage CE).
- Ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée. Ce matériel est répertorié en tant que produit commercial conçu pour fonctionner à des températures allant de +0 °C à +50 °C.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, lisez ce manuel et le manuel de la console Xbox 360 pour obtenir toute l'information relative à la sécurité et à la santé. Conservez tous les manuels pour consultation ultérieure. Pour obtenir des manuels de remplacement, consultez la page www.xbox.com/support ou contactez le service client Xbox (voir : « Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire »).

La garantie limitée couvrant ce produit se trouve dans le manuel de la console Xbox 360 et peut être consultée en ligne sur www.xbox.com/support.

⚠ Sécurité concernant l'électricité

Comme avec de nombreux autres appareils électriques, si vous ne prenez pas les précautions suivantes, vous risquez de vous blesser gravement ou de décéder des suites d'une décharge électrique, de provoquer un incendie ou d'endommager votre casque sans fil.

- Utilisez uniquement le câble de chargement fourni avec votre casque sans fil ou obtenu auprès d'un centre de réparation autorisé.
- Le casque sans fil et son câble de chargement ne doivent pas être mouillés.
- Pour éviter d'endommager le casque sans fil ou le câble de chargement, veillez à débrancher le câble de chargement du casque en cas d'orage ou lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Le casque ne doit pas être porté lorsqu'il est raccordé au câble de chargement.
- Pour éviter d'endommager votre casque, veillez à ne pas marcher ou vous asseoir sur le casque, le câble ou son adaptateur.

⚠ Sécurité concernant les piles et les batteries rechargeables

Ces précautions sont à prendre avec tous les produits qui utilisent des piles jetables ou rechargeables.

Une utilisation inappropriée des piles risque de provoquer une fuite, surchauffe ou explosion du liquide qu'elles contiennent. Le liquide contenu dans les piles est corrosif, voire toxique. Il peut provoquer des brûlures aux yeux ou à la peau et il est nocif en cas d'ingestion. N'utilisez que le câble de chargement fourni pour charger le produit.

⚠ Perte auditive

Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés lors de l'utilisation d'un casque risque de provoquer des pertes auditives temporaires ou permanentes.

⚠ Risque d'asphyxie

Ce périphérique contient des pièces de petite taille qui peuvent présenter des risques d'asphyxie en cas d'ingestion pour les enfants de moins de 3 ans. Conservez les petites pièces hors de la portée des enfants.

⚠ Remarque à l'attention des personnes en voyage


Avant de monter à bord d'un avion ou de ranger un périphérique sans fil dans des bagages qui seront enregistrés, retirez les piles du périphérique sans fil ou éteignez-le (s'il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt). À l'instar d'un téléphone cellulaire, le périphérique sans fil peut émettre de l'énergie par fréquence radio (RF) lorsque des piles sont en place et que le périphérique est allumé (s'il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt)

CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE

Avant de pouvoir utiliser et configurer votre casque sans fil BLUETOOTH Xbox 360, il est indispensable de charger le casque.

Pour charger votre casque sans fil :

- 1 Raccordez une extrémité du câble de chargement du casque à un port USB de votre console Xbox 360.
 - 2 Raccordez l'autre extrémité à la prise d'alimentation du casque.
 - 3 Allumez votre console.
- Pendant la charge, les voyants du casque clignotent en vert en mode Xbox, en bleu en mode BLUETOOTH, et restent allumés lorsque la charge est terminée.

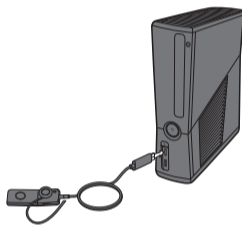

REMARQUES

- Le temps de chargement moyen de la batterie est de deux heures.
- Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de la mettre en charge.
- Si le casque est connecté à votre console par l'intermédiaire d'une connexion sans fil, cette connexion sera coupée lorsque vous raccorderiez le casque au câble de chargement.
- Le casque ne peut pas être utilisé lorsqu'il est raccordé au câble de chargement.
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une période prolongée, la batterie risque de se décharger. Si cela ce produit, rechargez simplement le casque.
- Il est possible que le casque devienne chaud pendant la charge.

CONFIGURATION ET UTILISATION DU CASQUE EN MODE XBOX

Vous pouvez utiliser votre casque sans fil en mode Xbox ou BLUETOOTH. Cette section contient des informations destinées à vous aider à configurer et à utiliser votre casque en mode Xbox. Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation de votre casque sans fil en mode BLUETOOTH, consultez la section Configuration et utilisation du casque en mode BLUETOOTH.

Connexion du casque à votre console Xbox 360

Avant de pouvoir utiliser le casque avec votre console, vous devez établir une connexion sans fil (jumelage) entre le casque et la console. Une fois le jumelage établi, le casque se connectera automatiquement à votre console à chaque fois qu'il sera allumé en mode Xbox ou lors de la transition du mode BLUETOOTH vers le mode Xbox.

Pour établir une connexion sans fil entre le casque et votre console :

- 1 Allumez votre console en appuyant sur le bouton d'alimentation.
 - 2 Sur votre casque, placez le sélecteur de mode sur Xbox puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
 - 3 Une fois que le casque a émis le son de démarrage, maintenez le bouton de connexion du casque enfoncé pendant deux secondes.
 - 4 Vous disposez ensuite d'un intervalle de 20 secondes pour appuyer sur le bouton de connexion de votre console. Lorsque le casque est connecté à la console, les voyants verts clignotent à trois reprises. Un quadrant spécifique est attribué à votre casque sur la console, représenté sous la forme d'un voyant vert lumineux.
- Si le quadrant 1 est attribué à une manette, le quadrant est également attribué au casque. Si le quadrant 1 est déjà attribué à un autre casque sans fil, le quadrant disponible suivant est attribué à votre casque.
- 5 Si vous souhaitez associer le casque à un quadrant attribué à une autre manette, appuyez sur le bouton de connexion ou d'alimentation jusqu'à atteindre le quadrant désiré. Par exemple, pour passer du quadrant 1 au quadrant 3, appuyez deux fois sur le bouton de connexion.
- Si le casque ne parvient pas à terminer le processus de connexion pendant cet intervalle de 20 secondes, les voyants lumineux se remettent à clignoter lentement.



REMARQUES

- Avant d'utiliser le casque pour la première fois, vous devez vous connecter au Xbox LIVE. La connexion au Xbox LIVE permet à votre console de télécharger les mises à jour logicielles nécessaires. Pour en savoir plus sur le Xbox LIVE, rendez-vous sur www.xbox.com/live.
- Vous pouvez connecter jusqu'à quatre casques sans fil simultanément à une console. Un quadrant est attribué à chaque casque connecté.
- Avant de connecter un casque sans fil, assurez-vous qu'il reste au moins un quadrant disponible (éteint). Pour déconnecter une manette sans fil, maintenez la touche Xbox Guide enfoncée pendant trois secondes, puis éteignez la manette. Pour déconnecter une manette filaire, débranchez le câble qui la relie à la console.
- Si vous prévoyez de connecter plusieurs manettes et plusieurs casques sans fil, connectez un casque en premier, puis la manette correspondante et ainsi de suite.
- Une manette n'est pas nécessaire pour utiliser le casque avec la console. Si vous n'utilisez pas de manette, le casque occupera son propre quadrant.
- Un casque Xbox 360 filaire a priorité sur un casque sans fil. Un casque sans fil ne peut pas être associé à une manette déjà connectée à un casque filaire. Pour utiliser un casque sans fil à la place, déconnectez le casque filaire puis suivez les étapes de la procédure de connexion sans fil.
- Lorsque vous éteignez votre console, le casque reste allumé. Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.
- Votre casque ne peut être connecté qu'à une seule console à la fois. Vous pouvez connecter le casque à une autre console à tout moment, mais la connexion avec la console établie précédemment sera perdue.
- Le casque sans fil Xbox 360 fonctionne uniquement dans un rayon de 9 mètres autour de la console. Les objets présents entre la manette et la console risquent de réduire cette portée.

Ajustement de votre casque

Avant d'utiliser votre casque sans fil pour jouer ou pour discuter, vous devez installer l'embout d'écouteur et vous assurer que le casque est confortable. Trois embouts d'écouteur sont fournis avec votre casque pour vous assurer une tenue confortable. Assurez-vous que le casque est éteint avant de remplacer l'embout d'écouteur.

Pour ajuster votre casque :

- 1 Prenez le casque dans une main, avec le haut-parleur face à vous.
- 2 À l'aide de l'autre main, saisissez l'oreillette comme indiqué, puis enclenchez-la à la base du haut-parleur. L'oreillette étant réversible, vous pouvez la porter sur l'oreille gauche comme sur l'oreille droite.
- 3 Sélectionnez un embout d'écouteur, placez-le au centre du haut-parleur, puis appuyez doucement sur l'embout pour le mettre en place. La surface du haut-parleur est légèrement en retrait sous le rebord de l'embout d'écouteur.
- 4 Ajustez soigneusement le casque par-dessus l'une de vos oreilles de façon à ce que l'embout d'écouteur repose confortablement sur votre oreille. Si le casque n'est pas confortable, retirez-le puis changez l'embout d'écouteur.
- 5 Lorsque le casque est confortable, retirez-le pour pouvoir l'allumer.
- 6 Remplacez ensuite le casque sur votre oreille, ajustez le volume puis procédez à son utilisation. Pour tirer le meilleur parti du microphone, assurez-vous que le casque soit orienté comme indiqué.



Utilisation de votre casque

La section suivante présume que vous avez déjà connecté le casque sans fil à votre console. Si vous désirez utiliser le casque en mode Xbox, assurez-vous que votre console soit allumée.

- Pour allumer votre casque, appuyez sur le bouton d'alimentation. Un quadrant spécifique est attribué à votre casque sur la console, représenté sous la forme d'un voyant vert lumineux.
- Pour éteindre votre casque, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Pour ajuster le volume, appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume.
- Pour couper le son du micro, appuyez sur la touche Muet. Pour rétablir le son du micro, appuyez de nouveau sur la touche Muet.

La fonction Muet est uniquement disponible en mode Xbox.

Indicateurs de niveau de batterie faible

Votre casque sans fil est équipé de deux indicateurs de niveau de batterie faible qui se manifestent respectivement lorsqu'il ne reste plus que 30 minutes et plus que 5 minutes de temps d'utilisation. À 30 minutes, les voyants lumineux clignotent environ deux fois par minute jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cinq minutes d'utilisation. À cinq minutes, les voyants lumineux clignotent sans interruption jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

Changement du mode d'opération

Vous pouvez changer le mode d'opération de votre casque après l'avoir allumé. Si vous possédez un périphérique BLUETOOTH avec des fonctions de téléphonie, vous pouvez passer du mode Xbox au mode BLUETOOTH afin de répondre aux appels entrants avec votre casque sans fil. Pour cela, vous devez d'abord jumeler le casque sans fil avec votre périphérique BLUETOOTH.

Pour changer de mode d'opération :

- 1 Sur votre casque, choisissez le mode désiré à l'aide du sélecteur de mode.
- 2 Si vous passez du mode Xbox au mode BLUETOOTH pour répondre à un appel entrant, votre casque décroche automatiquement lors du passage en mode BLUETOOTH. Lorsque vous revenez en mode Xbox à partir du mode BLUETOOTH, votre casque récupère les paramètres utilisés lors de votre dernière session en mode Xbox.



CONFIGURATION ET UTILISATION DU CASQUE EN MODE BLUETOOTH

Avant de pouvoir utiliser les fonctions BLUETOOTH de votre casque sans fil, vous devez établir une connexion sans fil (jumelage) entre le casque et un autre périphérique BLUETOOTH. Vous pouvez jumeler votre casque avec un maximum de huit périphériques BLUETOOTH.

Jumelage du casque avec un autre périphérique BLUETOOTH

Lorsque vous jumelez votre casque avec un périphérique BLUETOOTH, suivez les instructions de jumelage spécifiques fournies avec le périphérique BLUETOOTH. Lorsque vous allumez votre casque en mode BLUETOOTH ou lorsque vous passez du mode Xbox au mode BLUETOOTH, votre casque tente de se connecter au dernier périphérique BLUETOOTH auquel il était connecté. Votre casque bénéficie de la technologie BLUETOOTH Multipoint. Cela signifie que votre casque peut se connecter simultanément avec deux périphériques BLUETOOTH.

Pour jumeler votre casque sans fil avec un périphérique BLUETOOTH :

- 1 Allumez le périphérique BLUETOOTH que vous souhaitez jumeler avec votre casque sans fil.
 - 2 Sur votre casque, placez le sélecteur de mode sur BLUETOOTH puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
 - 3 Appuyez sur le bouton de connexion de votre casque pendant deux secondes. Les voyants bleus clignotent lorsque le casque est en mode de détection BLUETOOTH.
 - 4 Suivez les instructions de jumelage spécifiques fournies avec votre périphérique BLUETOOTH.
- Si votre périphérique nécessite la saisie d'un code PIN de sécurité pour procéder au jumelage avec le casque sans fil, entrez « 0000 » (quatre fois zéro) en guise de code PIN.
- Lorsque votre casque est jumelé avec succès, les voyants bleus clignotent à trois reprises. Pour jumeler votre casque avec un autre périphérique BLUETOOTH, recommencez les étapes 1 à 4.

Utilisation de votre casque sans fil en mode BLUETOOTH

Si vous êtes équipé d'un périphérique BLUETOOTH prenant en charge les appels vocaux, vous pouvez utiliser la touche Action pour appeler, pour répondre ou pour rejeter des appels. Pour cela, vous devez d'abord jumeler le casque sans fil avec votre périphérique BLUETOOTH. Lorsque vous recevez un appel entrant, les voyants bleus du casque clignotent jusqu'à ce que l'appel soit accepté ou rejeté. Le casque émet également une sonnerie pour signaler l'appel entrant.

Pour passer un appel vocal :

- 1 Maintenez la touche Action enfoncée pendant deux secondes.
- 2 Utilisez vos commandes vocales BLUETOOTH pour passer l'appel. Pour en savoir plus sur les commandes vocales BLUETOOTH, consultez la documentation de votre périphérique BLUETOOTH.

Pour recevoir un appel entrant :

- 1 Appuyez et relâchez le bouton Action.

Répondre à un appel entrant lorsque votre casque est en mode Xbox :

- 1 Passez en mode BLUETOOTH pour décrocher automatiquement.

Pour mettre fin à un appel :

- 1 Appuyez et relâchez le bouton Action.

Pour rejeter un appel entrant :

- 1 Maintenez la touche Action enfoncée pendant deux secondes.

Si vous recevez un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en communication :

- 1 Appuyez sur le bouton Action pour répondre au deuxième appel et mettre le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre périphérique BLUETOOTH ainsi que votre opérateur téléphonique.

Pendant qu'un appel est en attente :

- 1 Appuyez et relâchez le bouton Action pour raccrocher l'appel.
- 2 Maintenez le bouton Action appuyé pendant deux secondes pour changer d'appel et revenir au précédent.

ENTRETIEN DU CASQUE

Pour éviter d'endommager votre produit, conservez-le dans un endroit sec où il ne sera pas écrasé par des objets plus lourds. Rangez le produit et ses accessoires de manière à ce que personne ne glisse ou ne trébuche dessus. Veillez à ne pas marcher ou vous asseoir sur le produit.

Observez les précautions suivantes lors de l'utilisation du produit :

- N'utilisez pas le produit près d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement des accessoires autorisés par Microsoft.
- Nettoyez le produit uniquement à l'aide d'un chiffon sec. L'utilisation de produits de nettoyage risque d'endommager votre casque.
- Veillez à ne pas mouiller le produit.
- Pour réduire le risque de décharge ou d'incendie, conservez ce produit à l'abri de la pluie et de la moisissure.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes, essayez les solutions possibles suivantes :

Le casque sans fil ne fonctionne pas

Pour allumer le casque sans fil, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque. Pour connecter le casque sans fil à votre console, appuyez sur le bouton de connexion sur la console, puis maintenez enfoncé le bouton de connexion sur le casque. Vous devez appuyez sur les deux boutons de connexion en moins de 20 secondes. Si vous avez déjà réalisé cette étape et que le casque ne fonctionne toujours pas :

- Assurez-vous que la console est connectée au Xbox LIVE. Lors de la première utilisation du casque, vous devez vous connecter au Xbox LIVE. Pour en savoir plus sur le Xbox LIVE, rendez-vous sur www.xbox.com/live.
- Rapprochez le casque de la console.
- Assurez-vous que la batterie a été chargée récemment.
- Gardez la console et le casque à une distance minimale d'un mètre des gros objets de métal comme les classeurs, et les réfrigérateurs.
- Si votre console est décorée avec des objets ou des autocollants métalliques, les performances de la console ou du casque sans fil risquent d'être altérées. Retirez les éléments décoratifs puis réessayez de connecter le casque.
- Assurez-vous que le devant de la console est orienté vers le casque et non face aux murs environnants.
- Si quatre manettes sans fil sont connectées à votre console, vous devrez déconnecter l'une d'entre elles pour pouvoir connecter un casque sans fil. Pour déconnecter une manette sans fil, maintenez la touche Xbox Guide enfoncée pendant trois secondes, puis éteignez la manette. Pour déconnecter une manette filaire, débranchez le câble qui la relie à la console.
- Les téléphones sans fil de 2,4 GHz, les réseaux locaux sans fil, les émetteurs vidéo sans fil, les fours à micro-ondes et certains téléphones mobiles/cellulaires peuvent nuire au fonctionnement du casque. Éteignez ou déconnectez ces appareils avant de réessayer la connexion.
- Si le casque ne fonctionne toujours pas, vous pouvez le réinitialiser en connectant le câble de chargement à votre console.

Le casque n'émet aucun son

Assurez-vous que le casque est correctement connecté à votre console. Essayez d'ajuster le volume à l'aide des commandes de volume sur le casque.

Les autres ne vous entendent pas : mode Xbox

Assurez-vous que le casque est connecté sans fil à votre console et que le micro du casque n'est pas coupé. Assurez-vous que la transmission de la voix n'est pas coupée dans le Xbox Guide (allez dans Paramètres personnels, Voix). Consultez le manuel du jeu pour savoir si vous devez maintenir une touche enfoncée pour parler.

Les autres ne vous entendent pas : mode BLUETOOTH

Assurez-vous que le sélecteur de mode est réglé sur BLUETOOTH. Vérifiez que le microphone est bien orienté vers l'avant.

Vous ne pouvez pas discuter

Assurez-vous que le casque est connecté sans fil à votre console et que le micro n'est pas coupé (appuyez brièvement sur la touche Muet pour activer ou désactiver le micro). Assurez-vous que le Contrôle parental de votre console autorise la communication avec les autres joueurs sur le Xbox LIVE.

La batterie ne se recharge pas

Si le câble de chargement du casque est raccordé au casque et que la batterie ne charge pas, les deux premiers voyants du casque clignotent séquentiellement (1, 1 et 2 ; 1, 1 et 2 ; et ainsi de suite) pour signaler le problème.

Si cela se produit, il est possible que le casque soit trop chaud ou trop froid. Laissez le casque raccordé au câble de chargement suffisamment longtemps pour que sa température se stabilise, la batterie devrait alors charger normalement.

Si l'erreur persiste et que le casque semble être à la température ambiante, contactez le service client Xbox (voir : « Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire »).

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Pour consulter les réponses aux questions les plus fréquentes, les étapes de dépannage et les coordonnées du service client Xbox, rendez-vous sur www.xbox.com/support. Ne confiez pas votre console Xbox 360 ou ses accessoires à votre détaillant pour les réparations. Rendez-vous sur www.xbox.com/support pour obtenir davantage d'informations relatives au dépannage ou à l'assistance.

⚠ Ne tentez pas d'effectuer des réparations

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier la console Xbox 360, son bloc d'alimentation ou l'un de ses accessoires de quelque façon que ce soit. Vous risqueriez de subir des blessures graves ou de décéder des suites d'une commotion ou d'un choc électrique. En outre, votre garantie serait annulée.

Élimination des piles et de l'équipement électrique et électronique usagés

Composition chimique de la batterie : Lithium Polymère

Instructions d'élimination de la batterie : L'intervention d'un technicien professionnel est nécessaire pour disposer de la batterie en raison des risques de fuite, de surchauffe et d'explosion de liquide corrosif. Ouvrez le périphérique pour avoir accès à la batterie. Coupez les fils conducteurs puis retirez soigneusement la batterie. Remarque : l'extraction de la batterie par une personne autre qu'un technicien professionnel qualifié provoquera l'annulation de la garantie. Ce symbole sur le produit, la batterie ou l'emballage indique que ce produit et les piles qui l'accompagnent ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers. Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage approprié, il vous revient de les déposer auprès d'un point de collecte désigné. En éliminant correctement ces produits, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causés, dans le cas contraire, par les substances dangereuses qui entrent dans la composition des batteries et de l'équipement électrique et électronique. Pour plus d'informations sur les solutions de mise au rebut de ces produits, contactez les autorités locales, votre mairie, le revendeur des produits et/ou le service de traitement des déchets. Contactez weee@microsoft.com pour en savoir plus sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce produit est destiné à des équipements informatiques agréés NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conformes à la norme IEC/EN 60950 (marquage CE).



Déclaration de conformité aux directives de l'Union Européenne

Par la présente, Microsoft Corporation déclare que ce produit est en conformité avec les principales exigences et autres dispositions des Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC.

Conformément aux exigences de la procédure d'évaluation de la conformité européenne, la documentation technique est conservée auprès de :

Société : Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adresse : The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandymount Industrial Estate, DUBLIN 18
Irlande

Pays : Irlande
Numéro de téléphone : +353 1 295 3826
Numéro de télécopie : +353 1 706 4110
Internet : <http://www.microsoft.com/ireland/>

⚠ Attention

Exposition à l'émission de rayonnements radioélectriques

Pour un usage conforme aux normes relatives à l'exposition aux rayonnements radioélectriques, veillez à respecter les conditions d'utilisation suivantes : l'antenne a été installée par le fabricant et il est interdit d'y apporter des modifications. Les appareils sans fil ne doivent pas être disposés côte à côte ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. À l'exception des casques sans fil et des appareils portatifs, une distance minimum de 20 cm doit être observée entre les périphériques sans fil, l'antenne correspondante, et toutes les personnes présentes.

COPYRIGHT

Les informations contenues dans ce document, y compris les URL et autres références à des sites Web Internet, pourront faire l'objet de modifications sans préavis. L'utilisateur est tenu d'observer la réglementation relative aux droits d'auteur applicable dans son pays. Sans restriction des droits dérivés des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de restitution, ou transmise à quelque fin, par quelque moyen (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) ou dans quelque but que ce soit sans la permission expresse et écrite de Microsoft Corporation.

Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement portant sur tout ou partie des éléments de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ce produit et/ou être titulaire de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle. Sauf stipulation expresse contraire d'un contrat de licence écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle. © 2011 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, les logos Xbox, et le logo Xbox Authentic Product sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Les logos et la marque du mot BLUETOOTH® appartiennent à BLUETOOTH SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Microsoft Corporation est accordée sous licence.