

KARMA

LET'S GET STARTED

KARMA™ / KARMA / KARMA

DRONE / DROHNE / DRONE



- 1 Power Button [⏻]
Power-Taste [⏻]
Aan-/uitknop [⏻]
- 2 Orientation Lights
Orientierungsleuchten
Oriëntatieverlichting

BATTERY / AKKU / ACCU



- 3 Battery Status Button and Lights
Akkustatusaste und -leuchten
Accustatusknop en indicatielampjes
- 4 Touch Display
Touchdisplay
Touch display
- 5 Start/Stop Button [⏻]
Start/Stopp-Taste [⏻]
Start-/stoptoets [⏻]
- 6 Camera Tilt Wheel
Kamera-neigen-Rad
Camera kantelschijf

CONTROLLER / CONTROLLER / CONTROLLER



- 7 Joysticks
Joysticks
Joysticks
- 8 Shutter Button [○]
Auslöser [○]
Sluiteroets [○]
- 9 Mode/Tag Button
Modus-/Tag-Taste
Modus-/tag-toets
- 10 Land Button [⏻]
Landen-Taste [⏻]
Landingstoets [⏻]
- 11 Charging Port
Ladeanschluss
Oplaadpoort

CAMERA* / KAMERA* / CAMERA*




- 11 Charging Port
Ladeanschluss
Oplaadpoort

*Camera not included with some Karma bundles. / *Kamera nicht in allen Karma Paketen enthalten. / *Camera niet meegeleverd met sommige Karma-bundels.

STEP 1: CHARGE / LADEN / OPLADEN


A

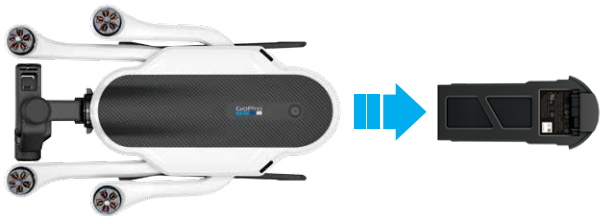

Take out the battery.

Akku herausnehmen. / Verwijder de accu.

B

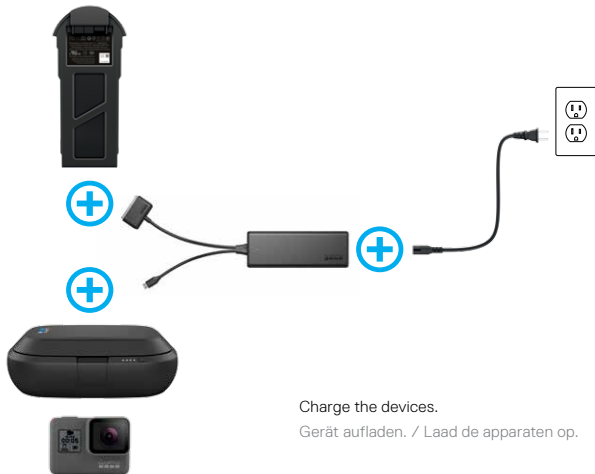

Charge the devices.

Gerät aufladen. / Laad de apparaten op.


STEP 2: ASSEMBLE / MONTAGE / MONTEREN




Insert the microSD™ card and batteries.
Die microSD-Karte und Akkus einlegen. /
Plaats de microSD-kaart en accu's.



Unfold the landing gear and arms.
Fahrwerk und Ausleger vollständig ausklappen. /
Klap het landingsgestel en de armen uit.

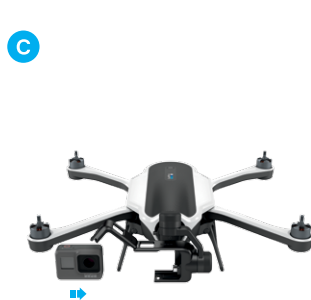

Open the harness and insert the camera.
Gurthalterung öffnen und die Kamera
einstecken. / Open het harnas en plaats
de camera erin.

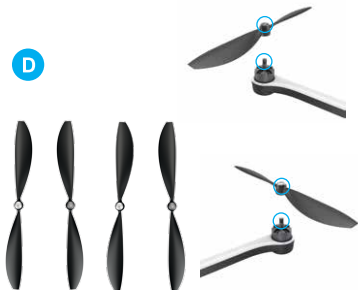

Lightly tighten the propellers by hand. Propellers
are color-coded to match the correct motors.
Propeller leicht von Hand anziehen. Die Propeller
sind entsprechend den Motoren farbcodiert. /
Draai de propellers voorzichtig handmatig vast.
De propellers zijn van kleuren voorzien die
overeenkomen met de bijbehorende motoren.

STEP 3: PREPARE TO FLY / FLUGVORBEREITUNGEN / VLIEGKLAAR MAKEN

A



Power on the controller.

Controller einschalten. / Schakel de controller in.

B



Power on Karma.

Karma einschalten. / Schakel Karma in.

C



Follow the on-screen instructions.

Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. /
Volg de instructies op het scherm.

JOYSTICK CONTROLS / JOYSTICK-KONTROLLEN / BEDIENINGEN JOYSTICKS



STEP 4: FLY SAFELY / FLUGSICHERHEIT / VEILIG VLIEGEN




Don't fly over people or animals.

Nicht über Menschen und Tieren fliegen. / Vlieg niet over mensen of dieren heen.




Don't fly in fog, high winds, rain or snow.

Nicht bei Nebel, Sturm, Regen oder Schnee fliegen. / Vlieg niet bij mist, harde wind, regen of sneeuw.

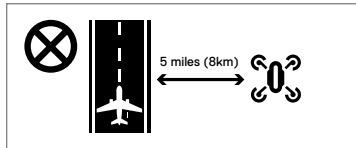


Don't fly within 5 miles (8km) of airports.

Nicht in 8 km (5 Meilen) Flughafennähe fliegen. / Vlieg niet binnen een straal van 8 km (5 mijl) van luchthavens.

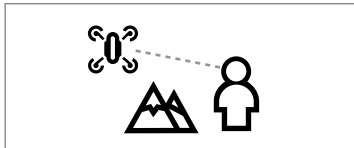

Fly outdoors and within line of sight.*

Draußen und in Sichtlinie fliegen.* / Gebruik de drone buiten en houd hem binnen uw gezichtsveld.*

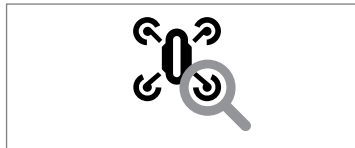

Make sure your Karma isn't damaged.

Karma darf nicht beschädigt sein. / Zorg ervoor dat uw Karma niet beschadigd is.




Comply with all regulations.

Alle Vorschriften einhalten. / Houd u aan alle voorschriften.

*Flight restrictions vary by location. / *Flugeinschränkungen variieren je nach Standort. / *Vliegbeperkingen verschillen per locatie.

STEP 5: TAKE OFF / ABHEBEN / OPSTIJJEN

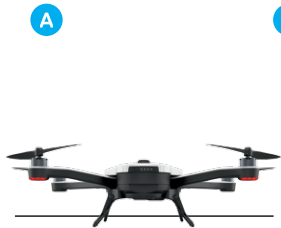

Place Karma on flat, firm ground in an open area. Point the camera away from you.

Karma in openem Gebiet auf ebenen, festen Grund stellen. Kamera muss vom Piloten wegzeigen. / Plaats Karma op een vlakke, vaste ondergrond in een open ruimte. Richt de camera van u af.



Wait for the ready-for-flight confirmation.

Auf die Flugbereitschaftsbestätigung warten. / Wacht op de vlieggereed-bevestiging.





Press and hold the **Start/Stop** button to start the motors.

Die **Start/Stop**-Taste drücken und halten, um die Motoren zu starten. / Houd de **Start-/stop**-toets ingedrukt om de motoren te starten.



To take off, tap the Auto Takeoff button on the screen.

Zum Abheben auf dem Bildschirm auf „Autostart“ tippen. / Druk op de displaytoets 'automatisch opstijgen' om op te stijgen.

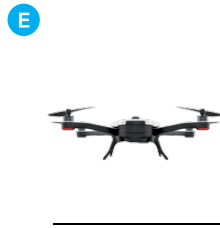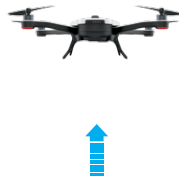

Use the joysticks to control the drone. When you release them, Karma hovers in place.

Drohne mittels der Joysticks steuern. Beim Loslassen schwebt Karma an Ort und Stelle. / Gebruik de joysticks om de drone te bedienen. Als u ze loslaat, blijft Karma op zijn plaats zweven.

STEP 6: CAPTURE / AUFNAHME / VASTLEGGEN

A



Press the **Mode/Tag** button to select a camera mode.

Zum Wählen eines Kameramodus die **Modus-/Tag**-Taste drücken. / Druk op de **Modus-/Tag**-toets om een cameramodus te selecteren.

B



Roll the **Camera Tilt** wheel to adjust the camera angle.

Kamerawinkel durch Rollen des **Kamera-neigen-Rads** einstellen. / Draai de **Camera kantelschijf** om de camerahoek aan te passen.

C




Press the **Shutter** button to start and stop recording.

Zum Starten und Stoppen der Aufnahme den **Auslöser** drücken. / Druk op de **Sluiter**toets om te starten of te stoppen met opnemen.

STEP 7: AUTOMATED LANDING / AUTOLANDUNG / GEAUTOMATISEERDE LANDING

A

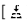

Press the **Land** button [] and follow the on-screen instructions.

Die **Landen**-Taste [] drücken und Bildschirmweisungen befolgen. / Druk op de **Landings**toets [] en volg de instructies op het scherm.

B



Use the joysticks to guide Karma around obstacles.

Karma mittels der Joysticks um Hindernisse herumfliegen. / Gebruik de joysticks om Karma rond obstakels te leiden.




Karma automatically lands in the desired location.


Karma landet automatisch am gewünschten Ort. / Karma landt automatisch op de gewenste locatie.

KARMA

GRIP

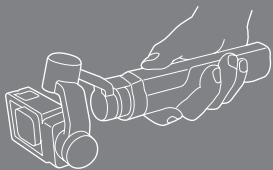


HANDHELD

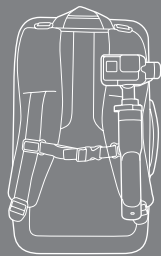

WEARABLE

KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP

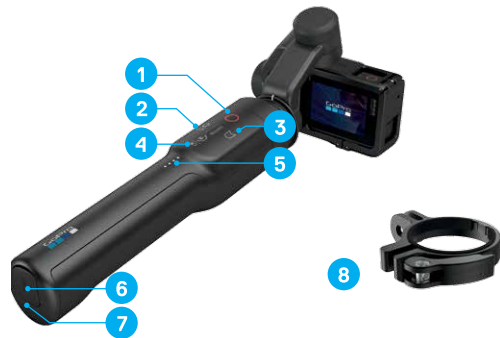

- 1 Shutter Button [O]
Auslöser [O]
Sluitertoets [O]
- 2 Power/Mode Button [⏻]
Power/Modus-Taste [⏻]
Aan-/uit-/modustoets [⏻]
- 3 HiLight Tag Button [🏷]
HiLight-Tag-Taste [🏷]
HiLight Tag-toets [🏷]
- 4 Tilt Lock Button [🔒]
Neigesperrtaste [🔒]
Kantelvergrendelingstoets [🔒]
- 5 Battery Status Lights
Akkustatusleuchten
Indicatielampjes accustatus
- 6 Charging Port
Ladeaanschluss
Oplaadpoort
- 7 Tether Point
Armbandbefestigung
Bevestigingspunt veiligheidslijn
- 8 Mounting Ring
Befestigungsring
Bevestigingsring

STEP 1: ASSEMBLE / MONTAGE / MONTEREN




Unlock the collar on the drone and remove the stabilizer.

Verschlussring der Drohne entriegeln und Stabilisator entnehmen. / Ontgrendel de vergrendelingskraag van de drone en verwijder de stabilisator.



Unlock the collar on the grip handle.

Verschlussring des Grip Griffs entriegeln. / Ontgrendel de vergrendelingskraag van het handvat van de grip.

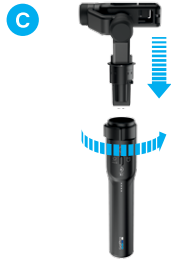

Slide the stabilizer into the handle and lock the collar.

Stabilisator in den Griff einstecken und Verschlussring verriegeln. / Schuif de stabilisator in het handvat en sluit de vergrendelingskraag.



Open the harness and insert a camera.

Gurthalterung öffnen und eine Kamera einstecken. / Open het harnas en plaats de camera erin.




WARNING: Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.

WARNUNG: Der Karma Grip ist ein sensibles Gerät. Um Schäden zu vermeiden, den Karma Grip nicht nass werden lassen, in Wasser halten, Vibrationen aussetzen oder schütteln. / WAARSCHUWING: Karma Grip is een gevoelig instrument. Stel om schade te voorkomen de Karma Grip niet bloot aan vloeistoffen, trillingen of schokken en dompel hem niet onder in water.

PRO TIP / PROFITIPP / PRO TIP

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock** button [] to see the battery status.

Bei ausgeschaltetem Grip die **Neigesperrtaste** [] drücken, um den Akkustatus anzuzeigen. / Als de grip is uitgeschakeld, druk dan op de **Kantelvergrendelings**toets [] om de accustatus te bekijken.

STEP 2: CHARGE / LADEN / OPLADEN



Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.

Akku aufladen. Die Akkustatusleuchten zeigen den Ladestand an. / Laad de accu op. De indicatielampjes van de accustatus geven het laadniveau weer.



WARNING: To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly.

WARNUNG: Zum Vermeiden von Schäden am Stabilisator den Karma Grip mittels des mitgelieferten USB-C-Kabels über den Griff aufladen. Der Stabilisator kann nicht direkt aufgeladen werden. / **WAARSCHUWING:** Laad Karma Grip op via het handvat met de meegeleverde USB-C-kabel om schade aan de stabilisator te voorkomen. Stabilisator kan niet direct worden opgeladen.


STEP 3: CAPTURE / AUFNAHME / VASTLEGGEN





A Press the **Power/Mode** button [⏻] to power on the system.
Die **Power/Modus**-Taste [⏻] drücken, um das System einzuschalten. / Druk op de **Aan-/uit-/modus**toets [⏻] om het systeem in te schakelen.

B Press the **Power/Mode** button [⏻] to select the mode.
Modus durch Drücken der **Power/Modus**-Taste [⏻] auswählen. / Druk op de knop **Aan-/uit-/modus**toets [⏻] om de modus te kiezen.





Press the **Shutter** button [] to start and stop recording.

Zum Starten und Stoppen der Aufnahme den **Auslöser** [] drücken. / Druk op de **Sluiter**toets [] om te starten of te stoppen met opnemen.






Press and hold the **Power/Mode** button [] to power off.

Zum Ausschalten die **Power/Modus**-Taste [] gedrückt halten. / Houd de **Aan-/uit-/modus**toets [] ingedrukt om uit te schakelen.

ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / KAMERAWINKEL EINSTELLEN / DE CAMERAHOEK INSTELLEN



To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [] button. To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [] button.

Aufnehmen eines Objekts über bzw. unter dem Horizont: Bei gedrückter **Neigesperr**taste [] den Griff nach oben oder unten in Position bringen. Taste loslassen, um den Winkel einzurasten. Verfolgen eines Objekts: Die **Neigesperr**taste [] zweimal drücken. Oben vorgenommene Einstellungen abbrechen: Die **Neigesperr**taste [] drücken. / Om een object boven/onder de horizon vast te leggen: Beweeg, terwijl u de **Kantelvergrendelings**toets [] naar beneden houdt, het handvat omhoog of omlaag naar de gewenste positie. Laat de knop vervolgens los om de hoek te vergrendelen. Om een object te volgen: Dubbelklik op de **Kantelvergrendelings**toets []. Om de bovenstaande instellingen te annuleren: Druk op de **Kantelvergrendelings**toets [].

USING THE GRIP WITH A MOUNT / GRIP MIT EINER HALTERUNGEN VERWENDEN / DE GRIP MET EEN BEVESTIGING GEBRUIKEN

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

Grip Griff und Befestigungsring entsperren. / Ontgrendel het handvat van de grip en de bevestigingsring.

B



Slide the mounting ring onto the handle.

Den Befestigungsring auf den Griff schieben. / Schuif de bevestigingsring op het handvat.

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

Stabilisator in den Griff einstecken und erst den Verschlussring, dann den Befestigungsring verriegeln. / Schuif de stabilisator in het handvat en vergrendel de kraag. Vergrendel vervolgens de bevestigingsring.

HELP / HILFE / HELP



GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit shop.gopro.com/care.

Kaputt? Wir ersetzen es. Details unter shop.gopro.com/care. / Jij breekt het, wij vervangen het. Ga naar shop.gopro.com/care voor meer informatie.

Safety Info / Sicherheitsinformationen / Veiligheidsinformatie

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. Vor der Erstanwendung sorgfältig den Leitfaden „Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen“ durchlesen. / Lees voor het eerste gebruik aandachtig de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies door.

ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit gopro.com/yourkarma.

Tutorial-Videos, Benutzerhandbücher und vieles mehr siehe gopro.com/yourkarma. / Ga naar gopro.com/yourkarma voor instructievideo's, handleidingen en meer.



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions. Die vollständige Liste der Länderzertifizierungen befindet sich in „Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen“. / Raadpleeg de lijst met certificeringen per land in de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies.

