VIM-310

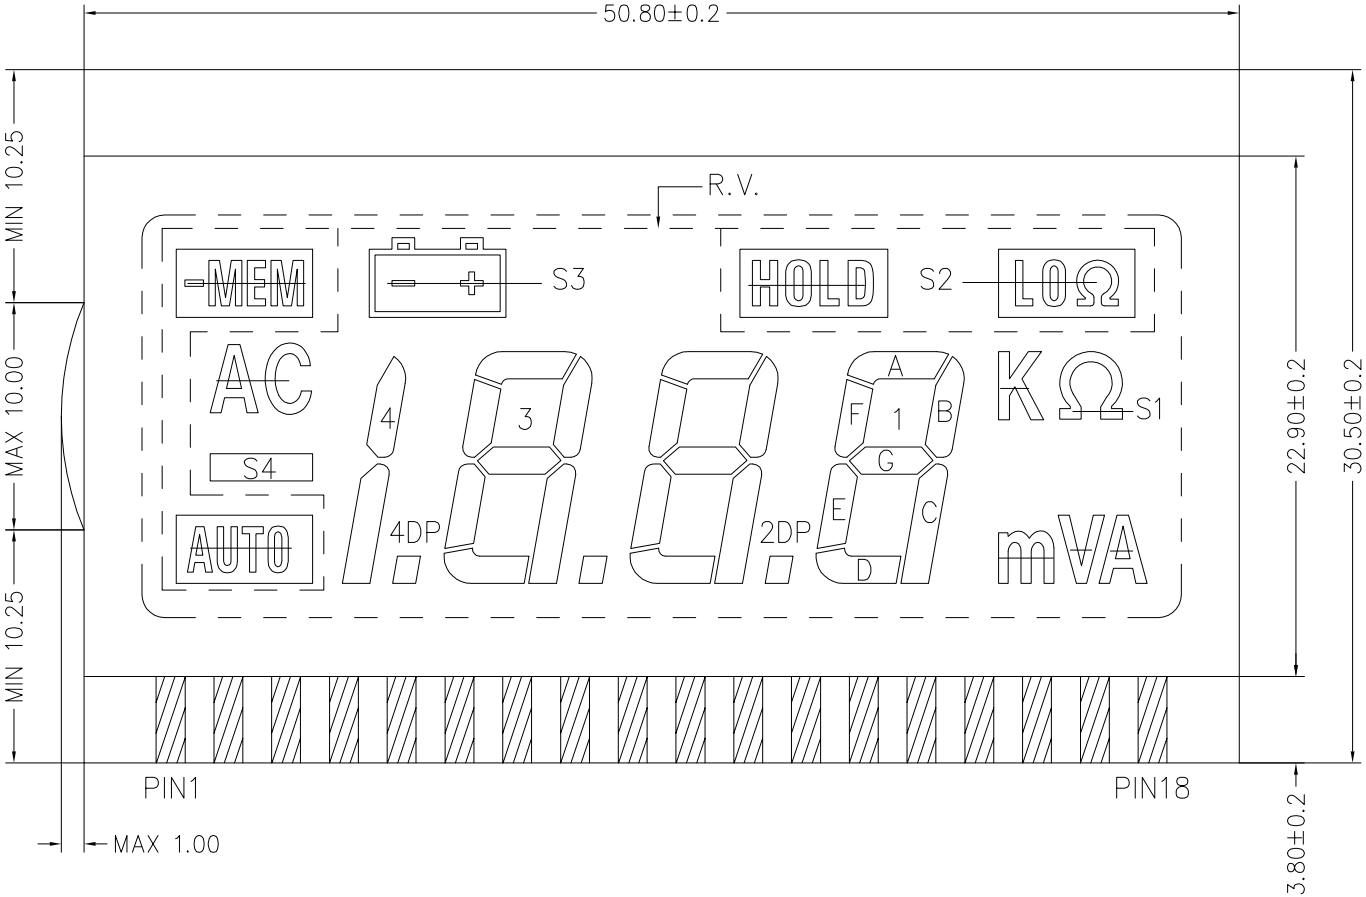

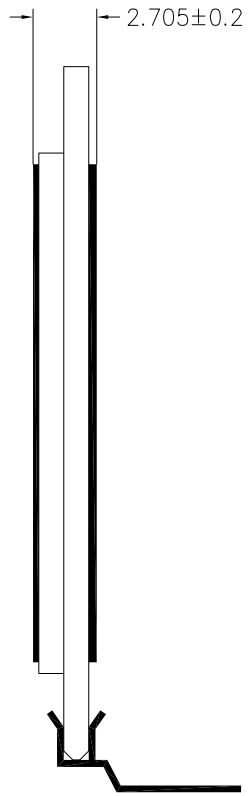

PIN VERSION



ZEBRA VERSION

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COM1	S3	AC	4B	3F	3A	3B	2F	2A	2B	1F	1A	1B	HOLD	---	---	---	---	COM1
COM2	-MEM	S4	4C	3E	3G	3C	2E	2G	2C	1E	1G	1C	K	S1	S2	---	COM2	---
COM3	---	AUTO	4DP	---	3D	3DP	---	2D	2DP	---	1D	---	m	V	A	COM3	---	---

REMARKS : R.V. = REVERSE VIDEO